iceBOX

CE

iceBOX

Manual de instrucciones del enfriador
de agua debajo del fregadero.

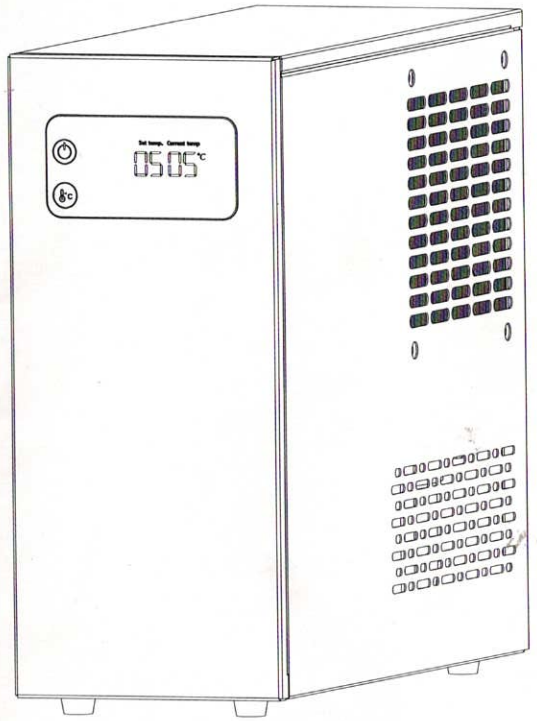

Diagrama de circuito hidráulico

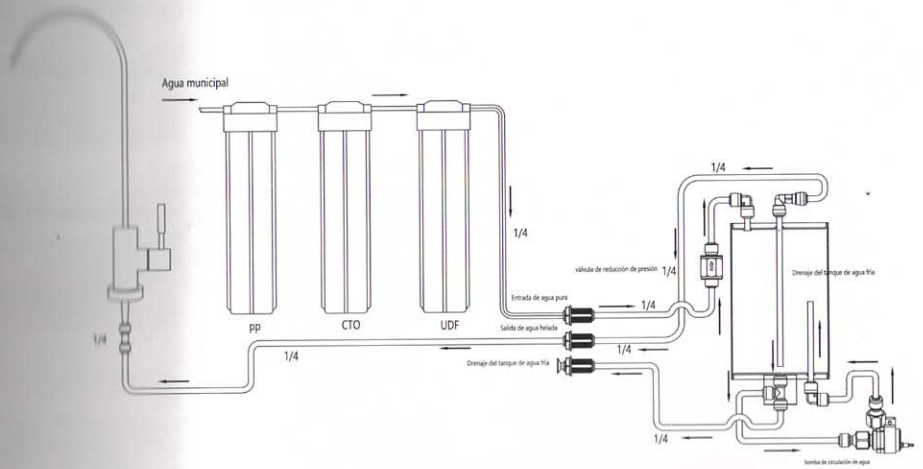

Diagrama de circuito eléctrico

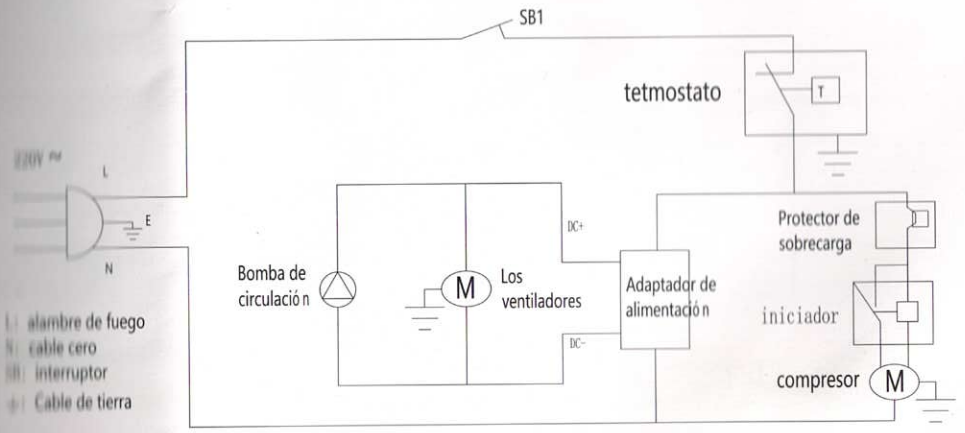

Instrucciones de uso

1, Encendido,verifique si el compresor está funcionando, 15 minutos después del arranque, la temperatura del agua en el cuerpo tiene una clara sensación de baja temperatura.

2, Rango de temperatura normal: cuando la temperatura del agua alcanza los 5 C, el compresor se apaga automáticamente, cuando la temperatura del agua alcanza los 8 C, el compresor se enciende automáticamente.

3, Fuente de alimentación: 220 V-240 V, alimentación de CA monofásica de 50 HZ, los enfriadores deben usar una toma de corriente separada. En la fuente de alimentación, la línea está instalada con un fusible de 10 A. Cuando se instala en lugares donde hay mucho vapor de agua, además del cable de conexión a tierra, también se instala un interruptor de protección contra fugas.

4, El cable de alimentación no debe reemplazarse a voluntad, para evitar que la alta temperatura provoque un absoluto y provoque peligro de fuga. El cable de alimentación y el refrigerador tienen una conexión en "Y", como por ejemplo daños, para evitar peligros, debe ser personal de mantenimiento profesional el que utilice herramientas de mantenimiento profesionales para reemplazarlos. La línea eléctrica no debe ser apretada por la fuerza enfriador u otros elementos, para no dañar la línea eléctrica y provocar accidentes de seguridad accidentales.

5, El primer uso, el primer tanque de agua helada y el tanque de enfriamiento se llenan de agua y luego encienden la máquina.

6 Presión del agua de entrada 12 kPa ~ 50 kPa, temperatura del agua de entrada 25 C; temperatura ambiente: 25+/-0,5 C, humedad ambiente 60%+/-10%.

Parámetros eléctri cos

1 potencia nominal: 130W,
2 Corriente nominal: 2A.

Mani pulación y colocación de productos.

1 Transporte: No coloque el enfri ador boca abajo, de lado, no lo haga vi brar. No lo i ncli ne más de 45º al moverlo.

2. Ubi caci ón: El enfri ador debe colocarse en un lugar plano y bi en venti lado, alejado de fuentes de calor, evi te la luz solar di recta, no lo coloque en un lugar húmedo o con agua para evi tar la oxi daci ón y el debi li tami ento del ai slami ento efecto.

Esquema de i nstalaci ón

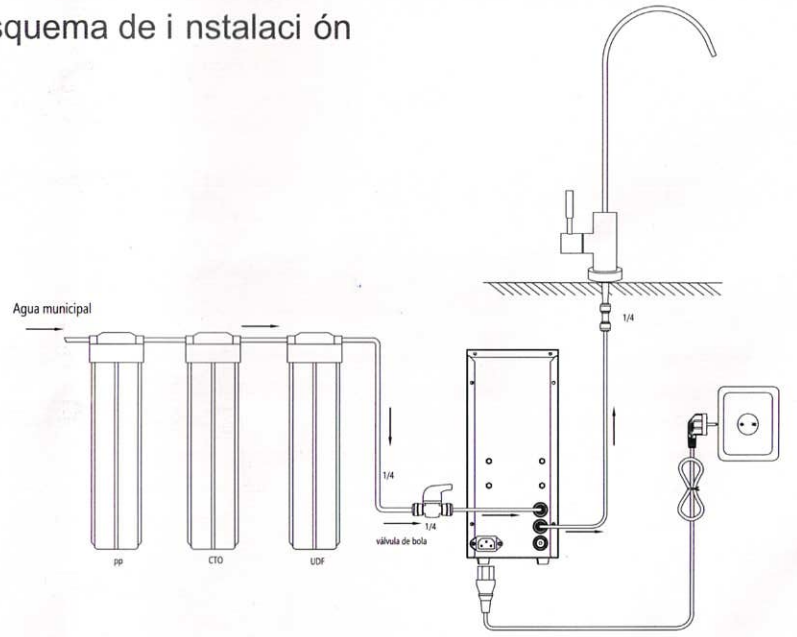

cálido recordatorio

Lapri meravez que lo use, la tubería está conectada, abra la válvula de bola de agua y el gri fo, espere unos mi nutos, después de que el agua del gri fo esté suave, ci erre el gri fo, conecte la fuente de ali mentación y enci endala máqui na.

Machine Translated by Google

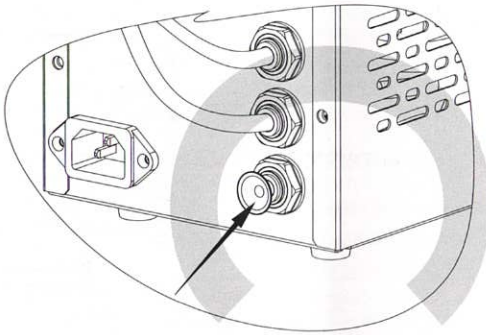

1 Al limpiar el tanque de agua, primero cierre la válvula de bola de entrada de agua, desconecte la fuente de alimentación, luego abra el grifo y suelte el agua.

presión del agua dentro del tanque.

2 Después de que el agua no sale del grifo, cierre el grifo, retire el tapón de plástico del puerto de drenaje e inserte el tubo de PE de 2 minutos.

3 Abra el interruptor de la válvula de bola de entrada de agua, el drenaje comienza a drenar, espere 2 minutos, cierre el interruptor de la válvula de bola de entrada de agua y retire el tubo de PE de 2 puntos.

Después de 2 minutos, cierre la válvula de bola de entrada de agua, saque el tubo de PE de 2 minutos e inserte el tapón de plástico.

La manipulación y colocación del producto.

1.La fuente de alimentación utilizada para la enfriadora debe ser consistente con la fuente de alimentación especificada en el manual y usar un enchufe estándar de tres orificios (10 A o más) por separado, y el enchufe debe estar conectado a tierra.

2. El enchufe debe mantenerse limpio, seguro para insertar en la parte inferior, no es fácil que se caiga. Conecte y desconecte la alimentación para sujetar el enchufe, no apriete el cable de alimentación y no utilice el cable de alimentación, el enchufe ni el enchufe dañados.

3. Está estrictamente prohibido que el enfriador almacene productos peligrosos inflamables y explosivos. materiales y ácidos y álcalis corrosivos y otros elementos.

4. el uso de entumecimiento de las manos, sonido anormal, olor, humo y otros fenómenos anormales, corte la energía para dejar de usarlo y comuníquese inmediatamente con el departamento de posventa de la empresa.

5. Evite que el cuerpo del enfriador entre en contacto con agua, no instale el recipiente con agua encima; una vez roto, afectará el rendimiento de aislamiento del enfriador y provocará una descarga eléctrica o un incendio. No coloque objetos pesados ni otros artículos diversos encima del enfriador para evitar daños al enfriador.

6. No desmonte, repare ni fabrique sin permiso. Después de un corte de energía, desconecte la fuente de alimentación y espere al menos 5 minutos antes de volver a conectarla.

Funcionamiento del enfriador

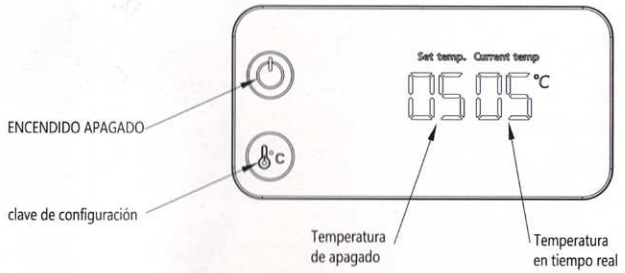

1.Ajuste de la temperatura de control: toque <tecla de configuración>, la temperatura de parada mostrada parpadea, toque <tecla de configuración> nuevamente, la temperatura de parada aumenta un grado, siga tocando la <tecla de configuración> continuamente, la temperatura de parada sigue aumentando a 15 grados y luego vuelve a la temperatura mínima de parada de 4 C.

2. Rango de temperatura ajustable; 4~15°C.

Solución de problemas

Si encuentra condiciones anormales en el uso, deje de usarlo, desenchufe el cable de alimentación y verifique lo siguiente

Fenómeno de falla	controlar
Encendido sin respuesta	a. Confirme que la línea esté conectada.
	b. Después de confirmar que la línea está conectada, aún no hay respuesta, busque al profesional para que lo verifique.
Velocidad de enfriamiento lenta	a. Si la máquina se encuentra en un entorno expuesto, muévala a la sombra.
Pantalla E2	a. Abra la carcasa para comprobar si la línea de la sonda de control de temperatura del tanque de hielo y agua está insertada firmemente.
Pantalla E3	a. Verifique si el cable de la sonda de control de temperatura del tanque de enfriamiento está enchufado firmemente.
Pantalla E5	a. Protección contra alta temperatura del tanque de enfriamiento, es necesario esperar a que la temperatura caiga por debajo del valor establecido, la pantalla E5 desaparece y el compresor continúa funcionando.